
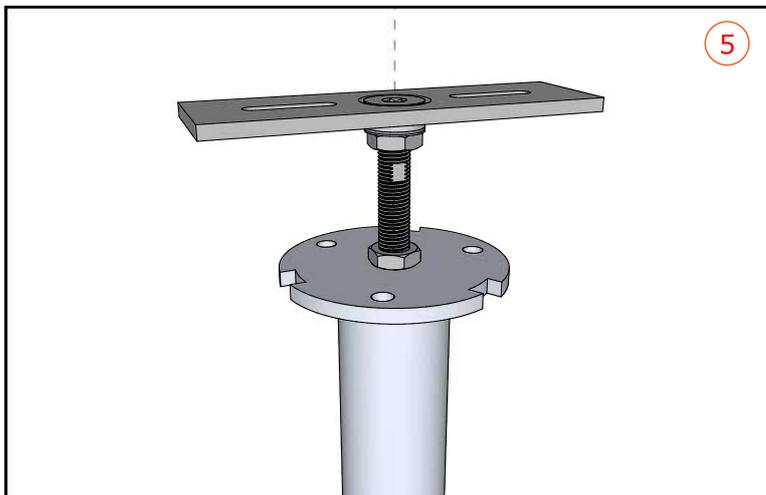
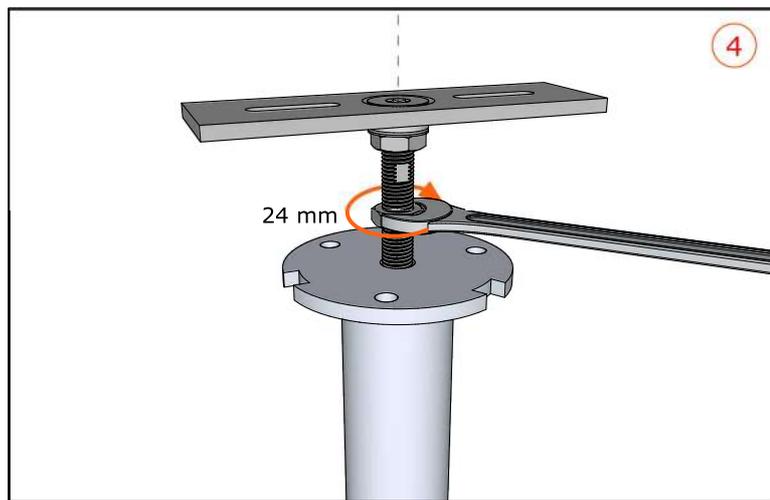
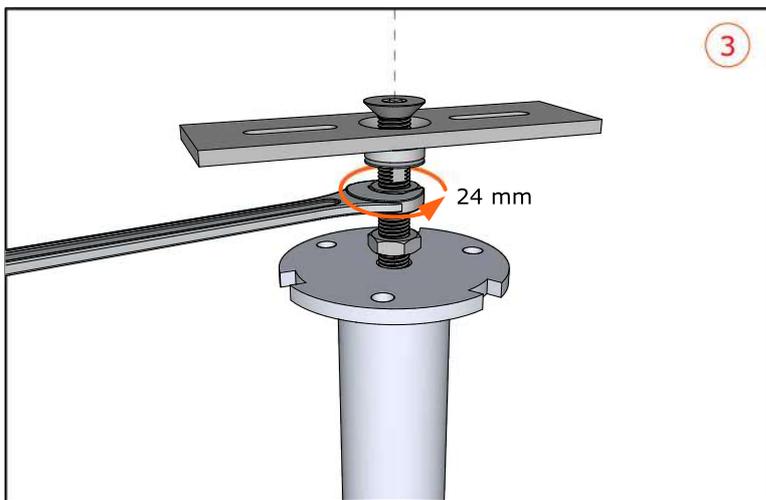
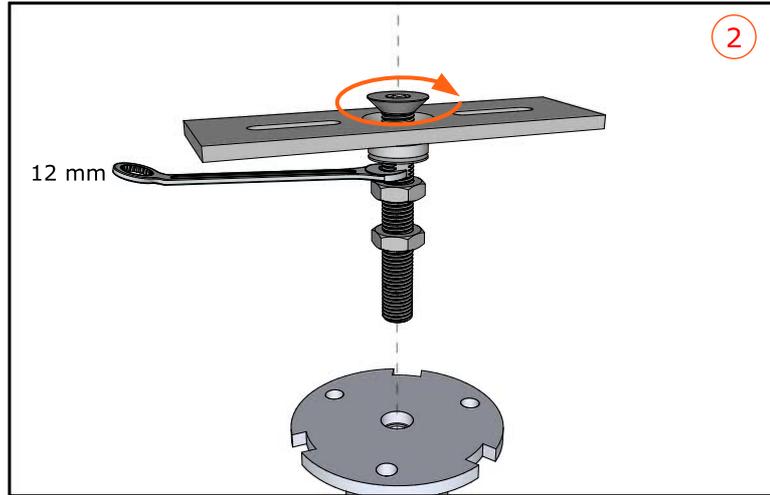






Etape 3 : Placement des connecteurs

Tuto A : Placement des WoodBasics 3D

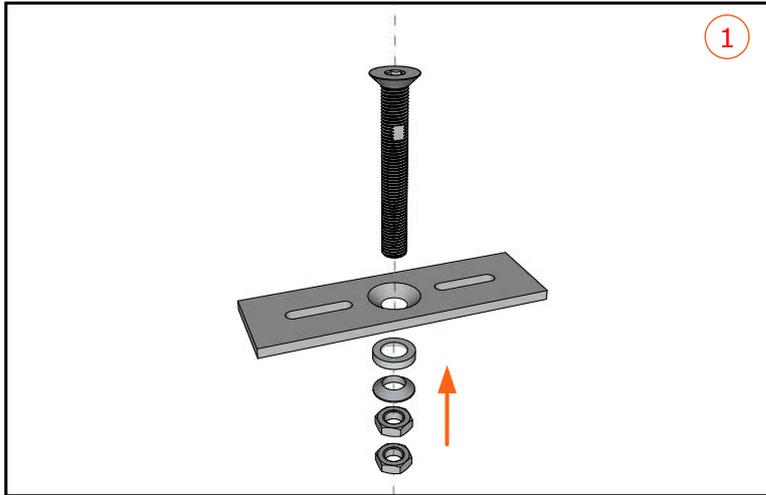

Etape 3 : Placement des connecteurs

Tuto B : Réglage des WoodBasics 3D

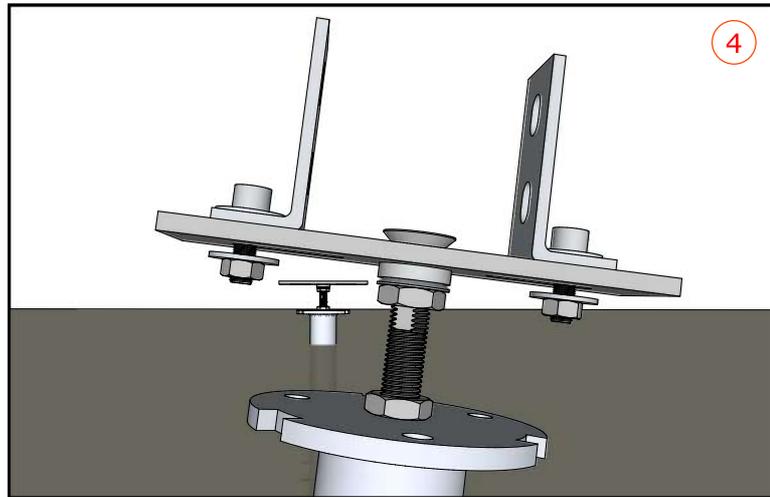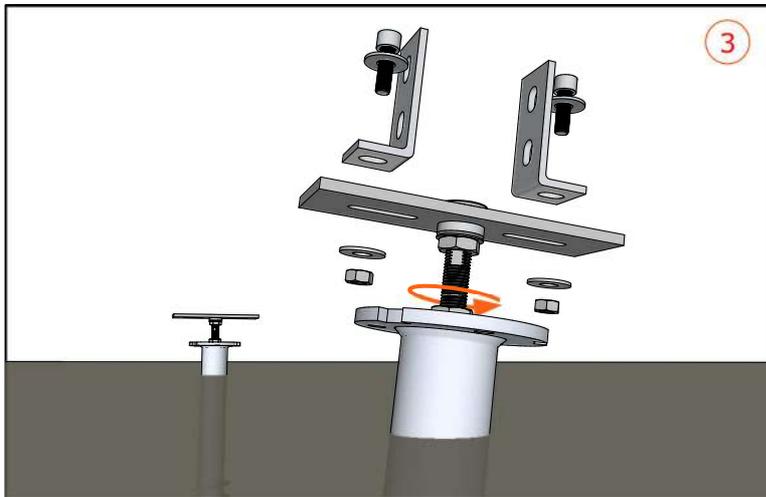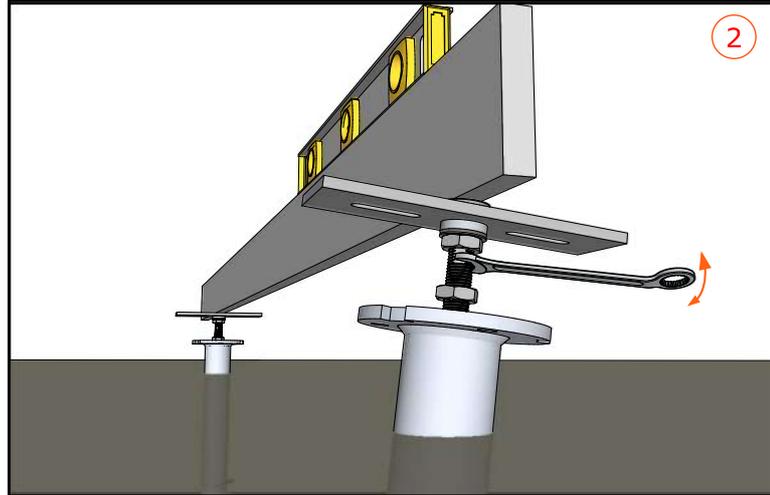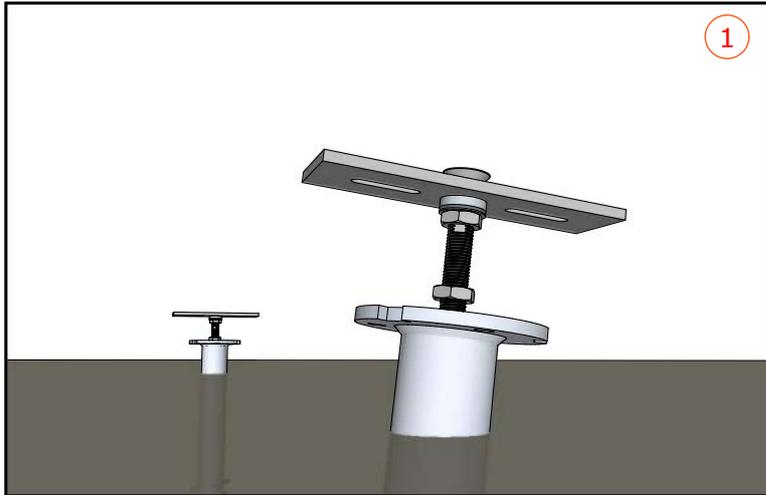

Etape 4 : Pose de la structure inférieure

Tuto A : Placement des solives

