


PRINCIPE DE POSE

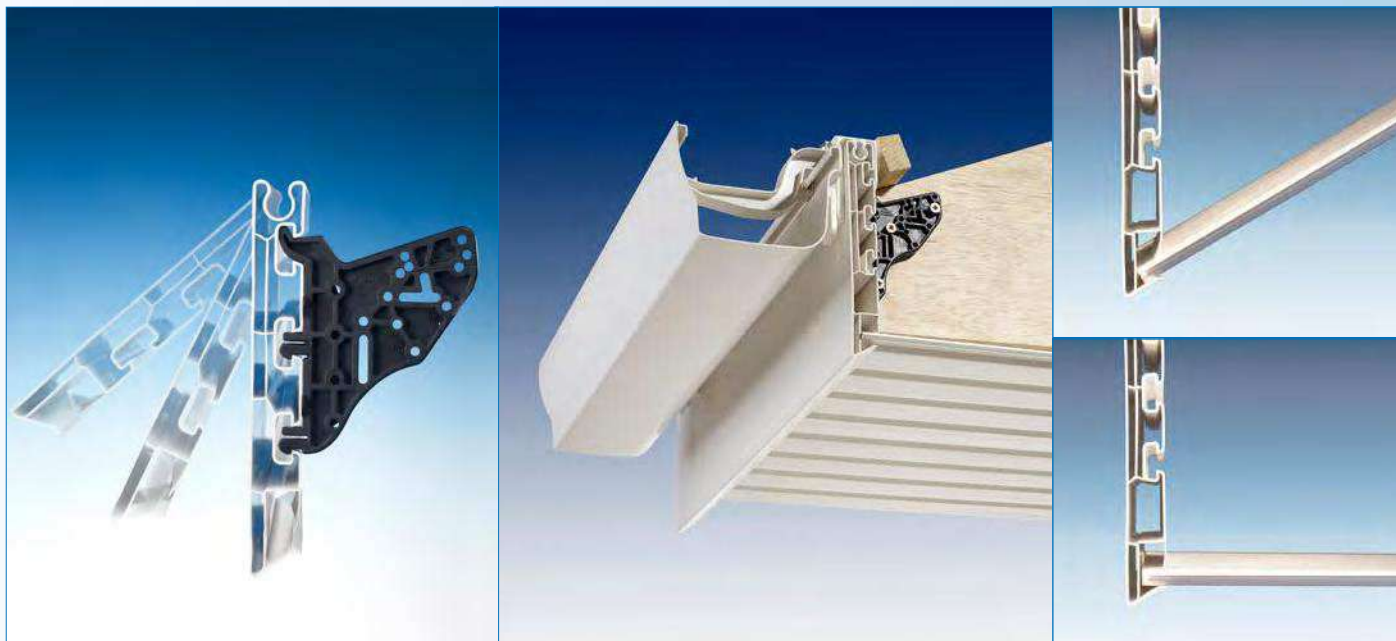

Deux méthodes de pose : La première consiste à cliper et faire coulisser le support PVC à l'arrière du bandeau. La seconde repose sur le clipage du bandeau sur les supports déjà fixés aux éléments de charpente.

Les lambris posés horizontalement ou en rampant se logent dans la rainure et sont maintenus par une languette souple. Ainsi, en partie basse, **la finition de l'avant-toit reste ajustée et parfaite.**

Les accessoires de raccordement, jonctions HJ, angles intérieurs HAI et extérieurs HAE permettent un jeu de dilatation entre les bandeaux. Les extrémités de bandeaux peuvent être fermées à l'aide d'embouts HU. Les embouts de caissons sont réalisés par la superposition de rehausse ou sur mesure à façon HEP.

